



# Einbauanleitung

## Hardrace Domstrebe MX-5 ND Hinterachse Q0683

<b>Datum:</b>	28.07.2021	<b>Revision:</b>	0
<b>Erstellt von:</b>	Nico Hafner	<b>Fahrzeugtyp:</b>	Mazda MX-5 ND

### Lieferumfang:

- Domstrebe
- Domanbindungen links und rechts
- 2x Schraube M10x1,5x75
- 2x Mutter M10x1,5
- 2x Unterlegscheibe M10



### Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellerepezifischen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Fahrwerkskomponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
<b>Name des bearbeitenden Mitarbeiters</b>	<b>Unterschrift</b>



#### **Vorbereitende Arbeiten:**


- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Öffnen Sie den Kofferraumdeckel
- Entfernen Sie die Innenraumverkleidungen des Kofferraums sowie die Abdeckung des Tankrohres

#### **Demontearbeiten:**

- Muttern der Befestigung Domlager zu Fahrzeug lösen, auf sicheren Stand des Fahrzeuges achten um ein Herausfallen des Federbeins aus dem Dom zu vermeiden

#### **Montagearbeiten der neuen Domstrebe:**

- Die Domanbindungen auf die Dome aufsetzen und mit 50Nm festziehen (Bild 1)
- Domstrebe in die Anbindungen einsetzen und festziehen (Bild 2)

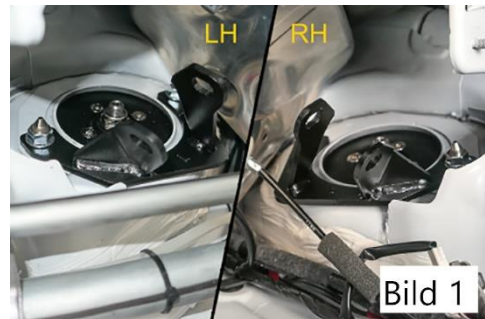

#### **Abschließende Arbeiten:**

- Metallabdeckung des Tankrohres montieren
- Kofferraumverkleidungen anhand der Schablone (zu finden auf unserer Website in dem Artikel unter dem Reiter „Downloads“) ausschneiden und wieder montieren

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift